






Пошаговое руководство по настройке приемников

Установка пользовательской частоты по УКВ

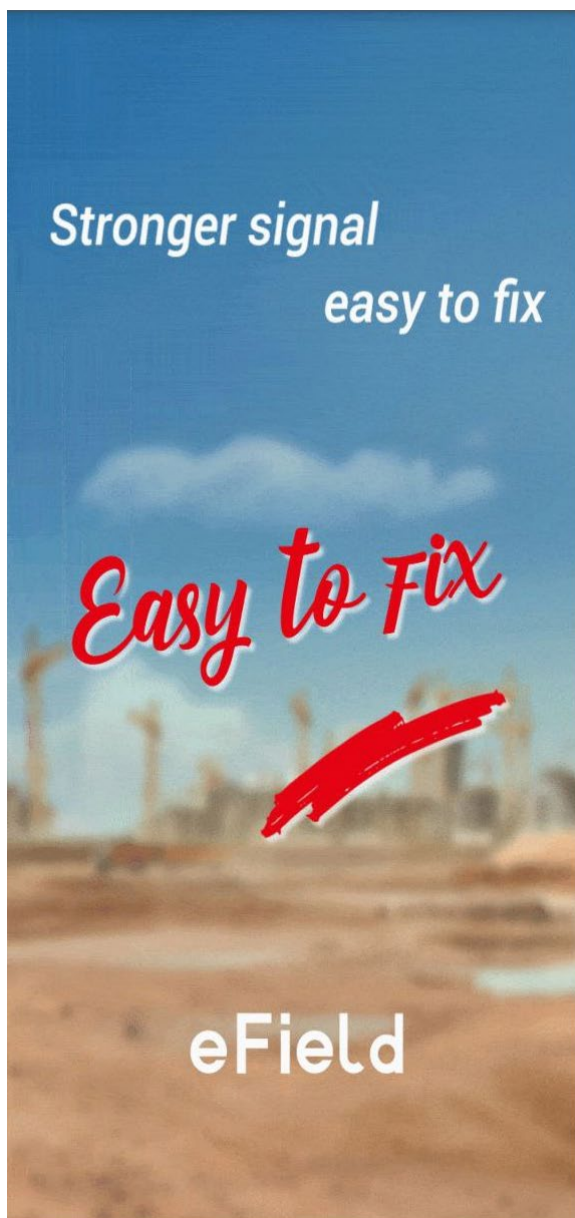




Чтобы подгрузить частоту по УКВ, которой нет в списке загруженных, необходимо подключиться к приёмнику, далее перейти в меню «Подключение» и выбрать соответствующую вкладку, либо «База», либо «Ровер»

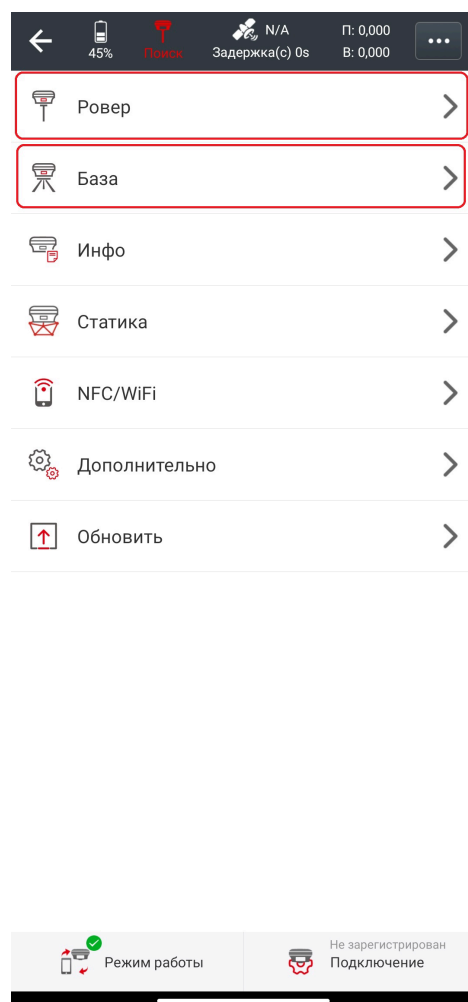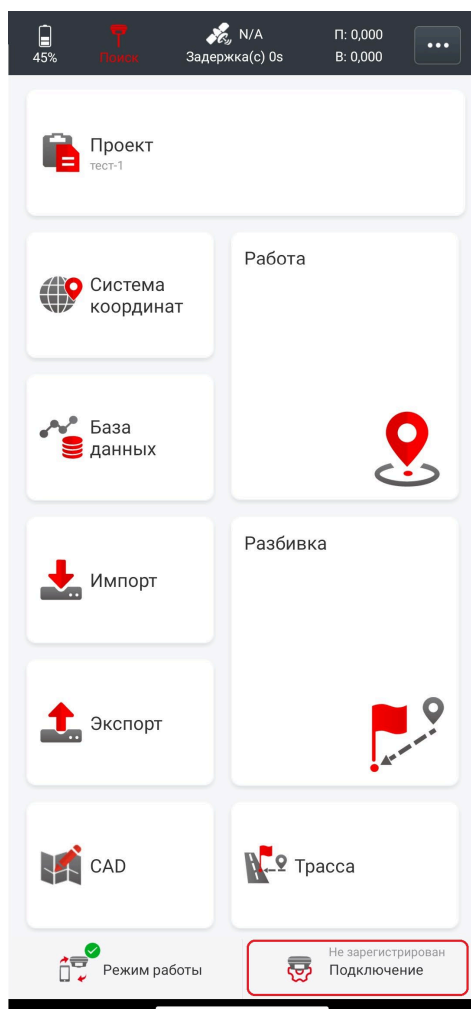


появившемся окне либо редактируем существующий стиль, либо создаём новый.

Если редактируем существующий, то его необходимо сдвинуть в право и нажать на значок редактирования.

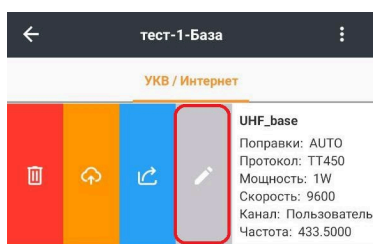

Если создаём новый, то снизу нажимаем «Нов.» и выбираем «УКВ Встр»

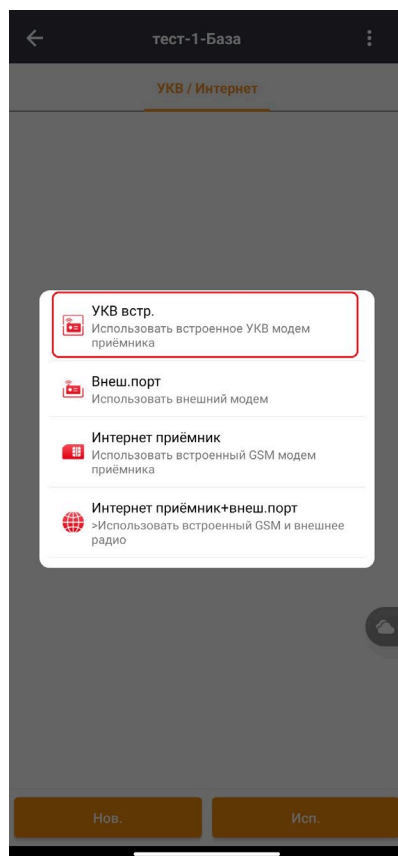



В появившемся окне необходимо выбрать нужные параметры для подключения по радио. На базе и на ровере должны быть одинаковые настройки. Далее, чтобы задать пользовательскую частоту, которой нет в списке, нужно выбрать «Канал» - «Пользовательский» и в ручную прописать частоту, в диапазоне 410-470, MHz. В комплекте идёт антенна 450-470, MHz, если используйте её, то соответственно частотный диапазон указываем этот.

←

тест-1-УКВ встр.

Имя

Параметры канала передачи

Поправки

RTCM3.2

Протокол

TT450

Шаг

25KHz

Скорость

9600

Мощность

1W

Канал

1

Частота

456.0500MHZ

Угол возв.

10

Сохранить

Сохранить и испытать

←

тест-1-УКВ встр.

Имя

Поправки

RTCM3.2

Протокол

TT450

Шаг

25KHz

Скорость

9600

Мощность

1W

Канал

Пользовательский

Частота

430.000Z

Угол возв.

10

ИЗВ. ТОЧКА

Сохранить

Сохранить и испытать