





Изменение частоты обновления местоположения

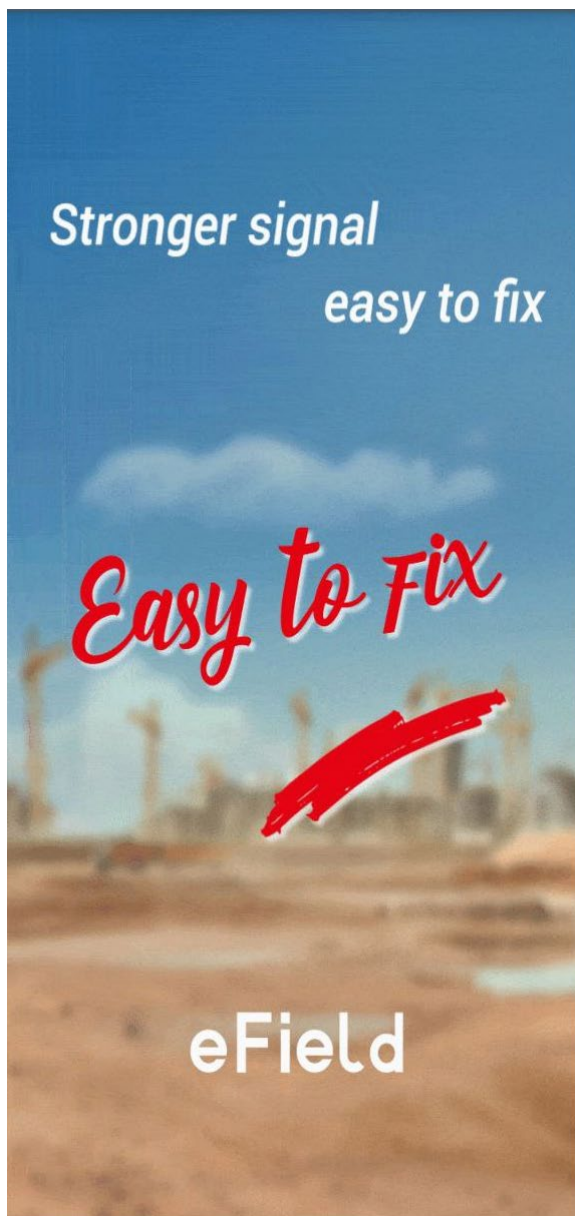






Для того, чтобы поменять частоту обновления местоположения приёмника, необходимо подключиться к нему в ПО eField, это можно сделать через вкладку «Режим работы»

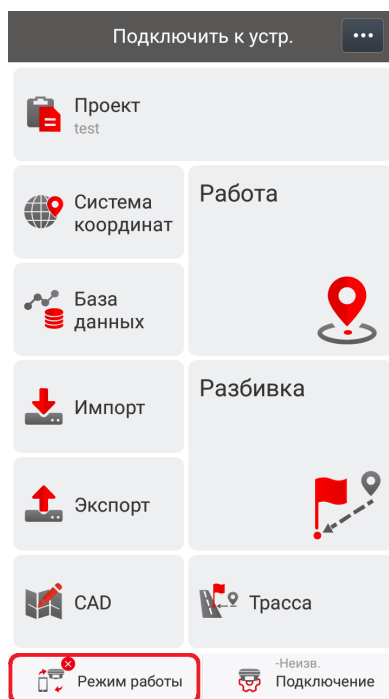

Далее выбрать нужный нам приёмник и нажать «Подкл.»

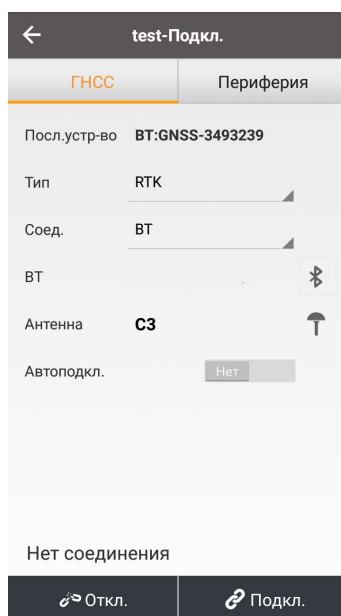

После того, как мы подключились к приёмнику, переходим в общее меню и на верхней панели, нажимаем на значок спутников, далее в появившемся окне, сверху нажимаем три точки и выбираем «Частота обновления местоположения»

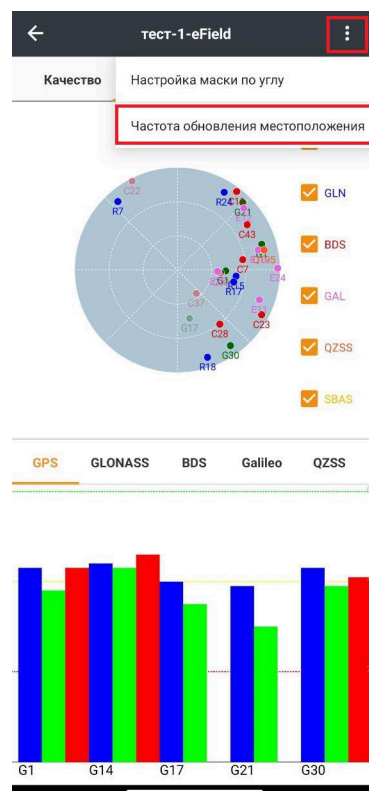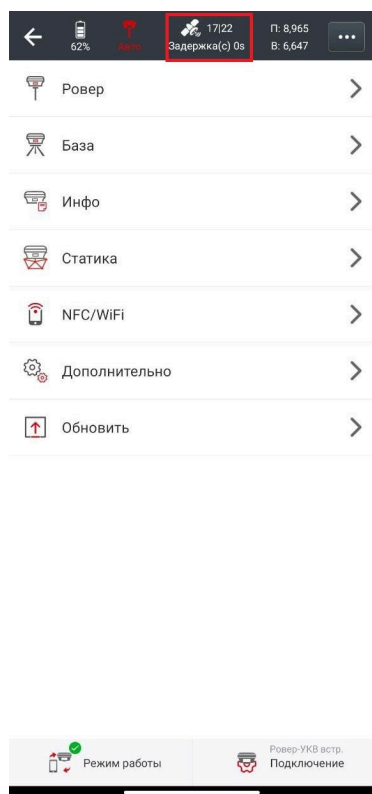

Чтобы считать текущие настройки, в появившемся окне нажимаем «Плч.» и далее из списка выбираем нужную частоту обновления местоположения и нажимаем «Уст.»

