




Пошаговое руководство по настройке приемников

Запуск УКВ через Web интерфейс

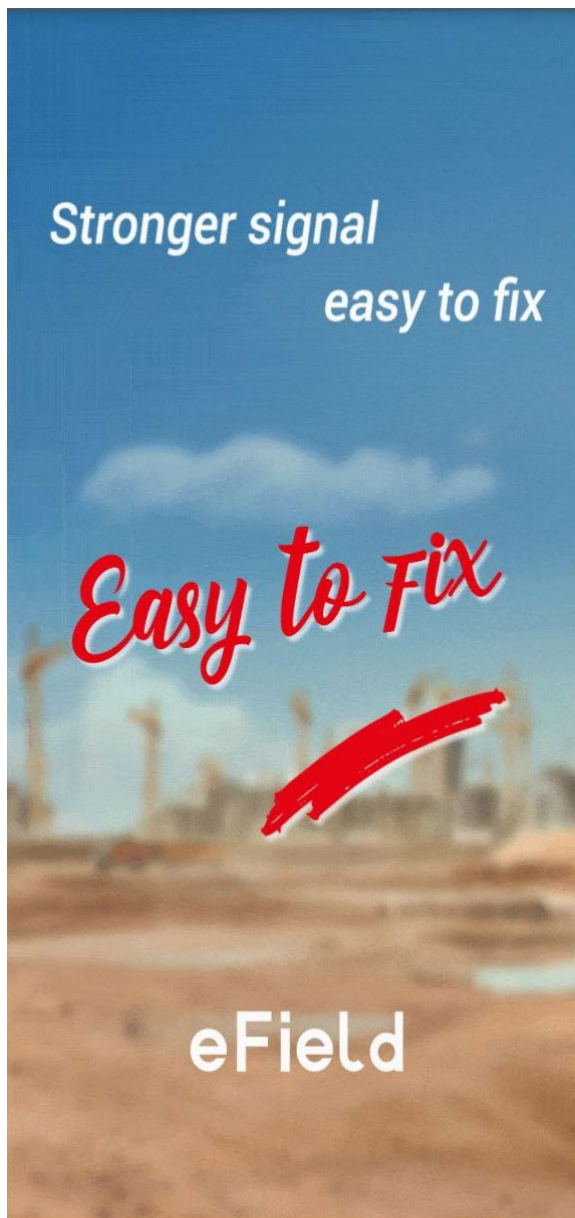



Для запуска базы через Web интерфейс нужно проделать следующие действия:


Зайти в Web-интерфейсу

1. Выполните поиск устройств по Wi-Fi на ПК, затем выполните подключение к приёмнику (пароль: **12345678**).

Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxxx, где xxxxxx – серийный номер приёмника.

2. Откройте браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1. Перейдите на страницу.

3. В появившемся окне введите имя пользователя: **admin**, пароль: **password** и нажмите **[Вход]**.

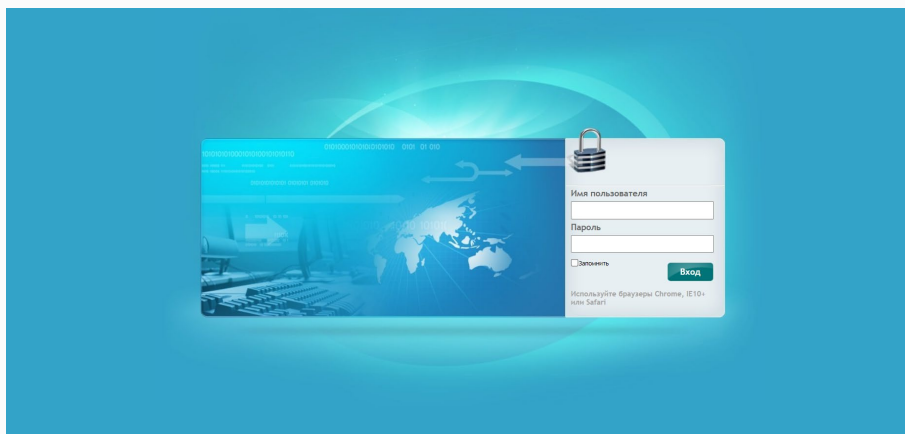


Далее перейти во вкладку **[Прием-передача поправок]** и выбрать **[УКВ радио]**, нажать **[Настройки]**.

	Тип	Общая информация	Выход	Статус подключения	Изм.
1	RTK rover	211.144.118.5.2102	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
2	TCPUDPINTRIP клиент1	192.168.3.18.9900	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
3	TCPUDPINTRIP клиент2	192.168.3.18.9901	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
4	TCPUDPINTRIP клиент3	192.168.3.18.9902	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
5	TCPUDPINTRIP клиент4	192.168.3.18.9903	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
6	TCPUDPINTRIP клиент5	192.168.3.18.9904	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
7	TCPUDPINTRIP клиент6	192.168.3.18.9905	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
8	TCP-серверNTRIP-кастер1	2101	Поправки RTCM3.2	Запущен	Поправ Откл Модиф
9	TCP-серверNTRIP-кастер2	9902	---	Выключен	Поправ Откл Модиф
10	TCP-серверNTRIP-кастер3	9903	---	Выключен	Поправ Откл Модиф
11	TCP-серверNTRIP-кастер4	0	---	Выключен	Поправ Откл Модиф
12	COM порт	115200	---	---	Настройка
13	Bluetooth	GNSS-3493239	GPBGA.5 c	---	Настройка
14	УКВ радио	430.0000MHz	---	---	Настройка


В настройках установить Тип поправок передаваемых базой по УКВ (Выкл- не передает, CMR/RTCM – передает выбранный тип поправок). При необходимости включить ретранслятор принимаемых данных, например передачу поправок получаемых по NTRIP. По завершению настроек нажать **Подтвердить**.

	Тип	Общая информация	Выход	Статус подключения	Изм.
1	RTK rover	211.144.118.5.2102	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
2	TCPUDPINTRIP клиент1	192.168.3.18.9900	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
3	TCPUDPINTRIP клиент2	192.168.3.18.9901	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
4	TCPUDPINTRIP клиент3	192.168.3.18.9902	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
5	TCPUDPINTRIP клиент4	192.168.3.18.9903	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
6	TCPUDPINTRIP клиент5	192.168.3.18.9904	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
7	TCPUDPINTRIP клиент6	192.168.3.18.9905	---	Не подключено	Поправ Откл Модиф
8	TCP-серверNTRIP-кастер1	2101	Поправки RTCM3.2	Запущен	Поправ Откл Модиф
9	TCP-серверNTRIP-кастер2	9902	---	Выключен	Поправ Откл Модиф
10	TCP-серверNTRIP-кастер3	9903	---	Выключен	Поправ Откл Модиф
11	TCP-серверNTRIP-кастер4	0	---	Выключен	Поправ Откл Модиф
12	COM порт	115200	---	---	Настройка
13	Bluetooth	GNSS-3493239	GPBGA.5 c	---	Настройка
14	УКВ радио	430.0000MHz	Поправки RTCM3.2	---	Настройка

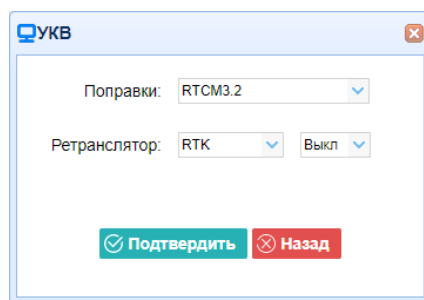

После запуска в строчке выход появится строчка с типом поправок.

Для настройки параметров УКВ модема, необходимо перейти [Настройки модемов]→ [УКВ].
Устанавливаем требуемый **Протокол**, **Шаг частот**, **Скорость по эфиру**, **Мощность УКВ** и **Частота** и нажать **Сохранить**.
После нажать **ВКЛ** напротив состояние модема, и при необходимости поставить **Автозапуск**.

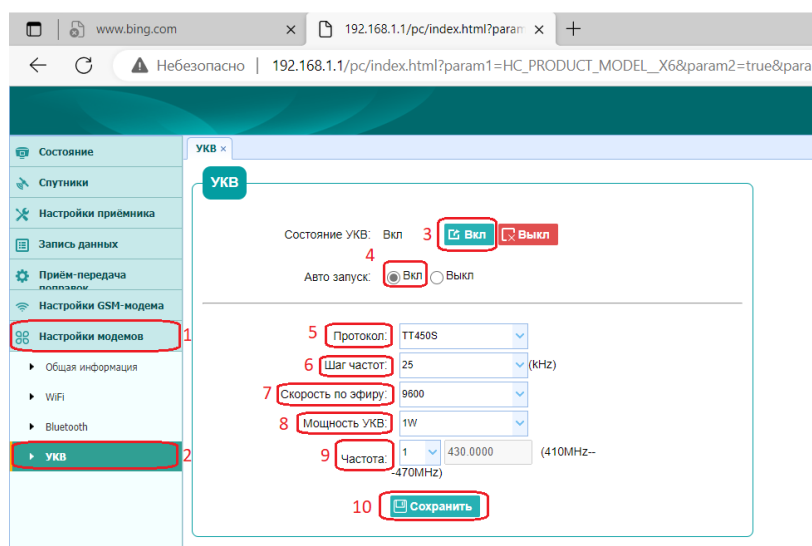

Для того чтобы задать координаты приемнику, нужно перейти во вкладку «Настройки приемника», далее «Ввод координат». Режим работы приемника выставить «База вручную» задать координаты «Широта» «Долгота» и высоту «Элл. Высота», либо получить текущие координаты, приемник в автономном решении отснимет точку, далее нажать сохранить, чтобы приемник запомнил координаты.

