




Режим базы БПЛА в eField

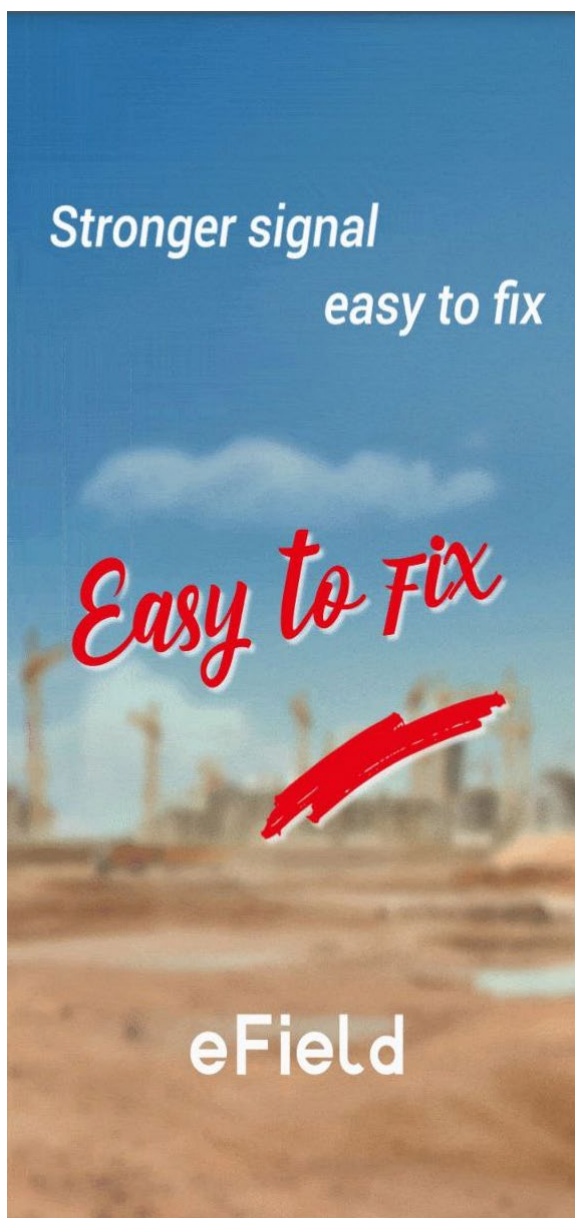

Режим базы БПЛА доступен в версии eField 7.6.0 и новее. Данный режим предназначен для передачи поправок через Wi-Fi.

Подключитесь к приемнику по Wi-Fi

Для создания стиля «Режим базы БПЛА» перейдите во вкладку «Подключение» «База». Нажмите «Новый», выберите «Режим базы БПЛА».

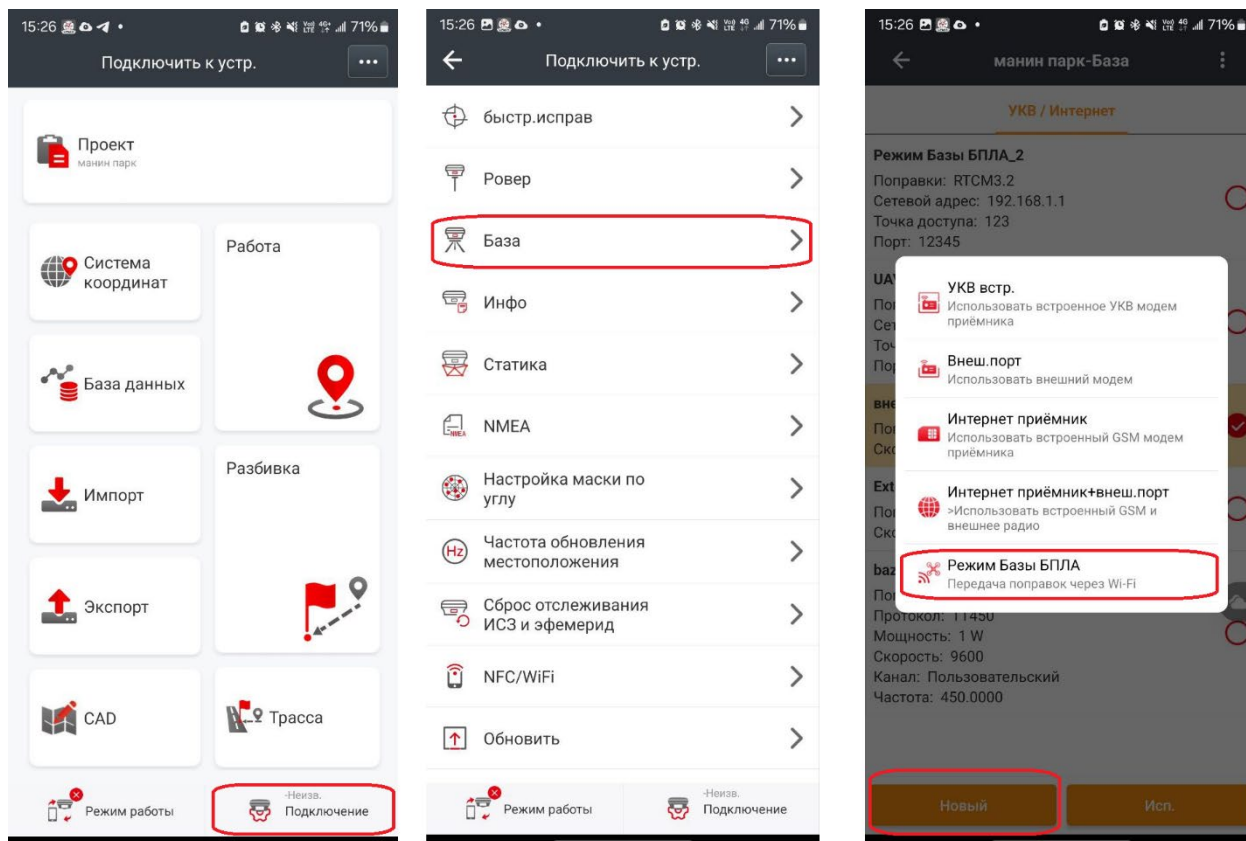


Рис. 1

При необходимости задать координаты базовой станции включите тумблер «Известная точка». Параллельно с передачей поправок можно записывать статику в приемник, если это требуется, включите соответствующий тумблер.

После использования стиля «База БПЛА» отключите контроллер от сети Wi-Fi приемника.

Настройка БПЛА на примере DJI Mavic 3 Enterprise:

Подключите пульт к Wi-Fi сети WiFi, которую раздает приемник (GNSS-*****, где ***** — [серийный номер](#) приемника). Перейдите в настройки RTK.



Выберите тип услуги RTK — Сеть RTK клиента. Задайте параметры, которые были установлены при запуске базовой станции:

NTRIP Host: 192.168.1.1

Port: 12345

User: 123

Password: 123

Mountpoint: 123

