





Пошаговое руководство по настройке приемников

Запуск статических измерений в ПО eField

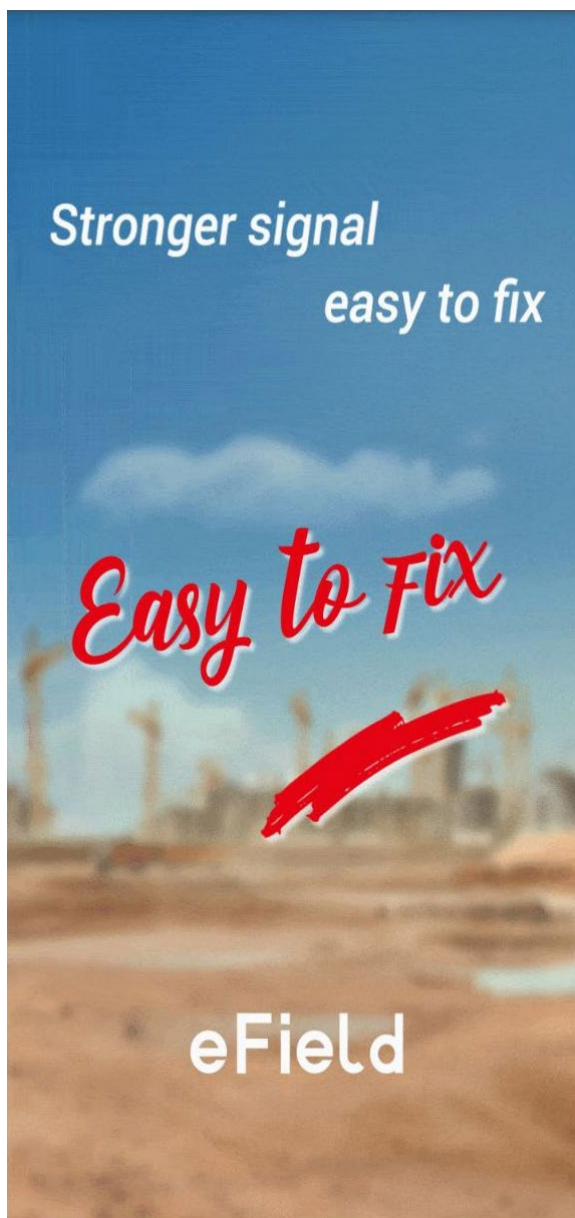

Для запуска статических измерений нужно подключиться контроллером к приемнику, далее необходимо перейти на вкладку "Подключение" затем "Статика"

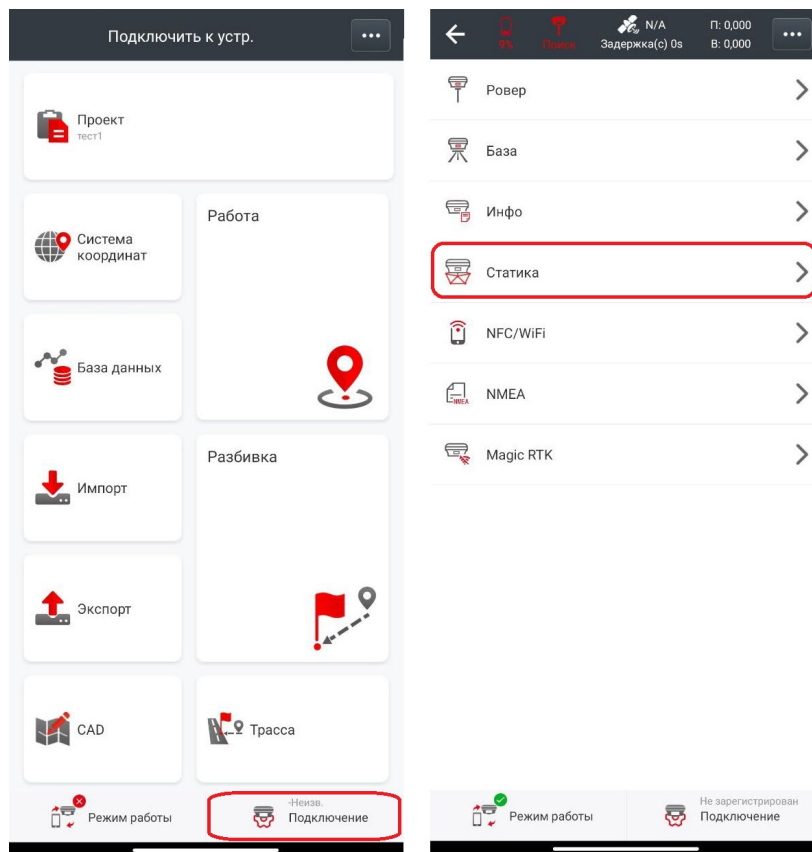

Первое что необходимо сделать, это считать настройки прибора кнопкой "Плч". На контроллер придут настройки установленные в приборе. Рассмотрим их подробно.

- ◆ Включить - включен или отключён режим статики на приборе.
- ◆ Автозапись - При включении прибора запись начнется автоматически.
- ◆ Интервал - запись наблюдений с определённым интервалом.
- ◆ Угол возвышение - отсеивает спутники находящиеся близко к горизонту. Ниже значение = больше спутников захватывает приемник.
- ◆ Сеанс - время измерения в минутах.
- ◆ Имя точки — задавать на латинице.
- ◆ Высота антенны.
- ◆ Высота - выбрать необходимые параметры в зависимости от способа измерения.
- ◆ RINEX - классический формат, поддерживаемый большинством производителей ПО.

- После установки необходимых параметров, нажимаем клавишу "Уст" данные отправятся на прибор. При повторном нажатии "Плч", данные будут считаны с прибора с идентичными значениями. Для отключения режима статистики необходимо снять флажок "Включить" и нажать на клавишу "Уст". Проверка производится клавишей "Плч".

15:05

←

Статика

Включить

☐

Автозапись

☐

Интервал

Угол возв.

Сеанс(м)

Имя точки

Высота ант.

Высота

RINEX

Сжатие

☐

Плч

Уст