


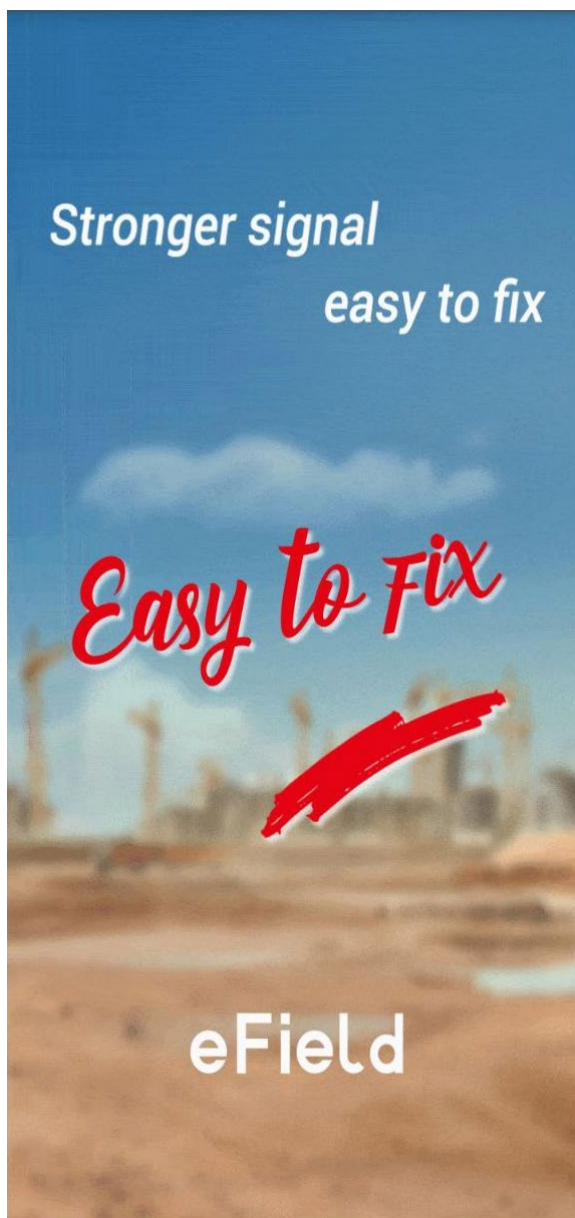

Пошаговое руководство по настройке приемников

Вкл/выкл ИСЗ





Для того, чтобы отключить конкретные спутниковые группировки, необходимо зайти в web-интерфейс.


- **Запуск web-интерфейса**

1. Выполните поиск устройств по Wi-Fi на ПК, затем выполните подключение к приёмнику (пароль: **12345678**).


Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxxx, где xxxxxx– серийный номер приёмника.

2. Откройте браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1. Перейдите на страницу.

3. В появившемся окне введите имя пользователя: **admin**, пароль: **password** и нажмите **[Вход]**.

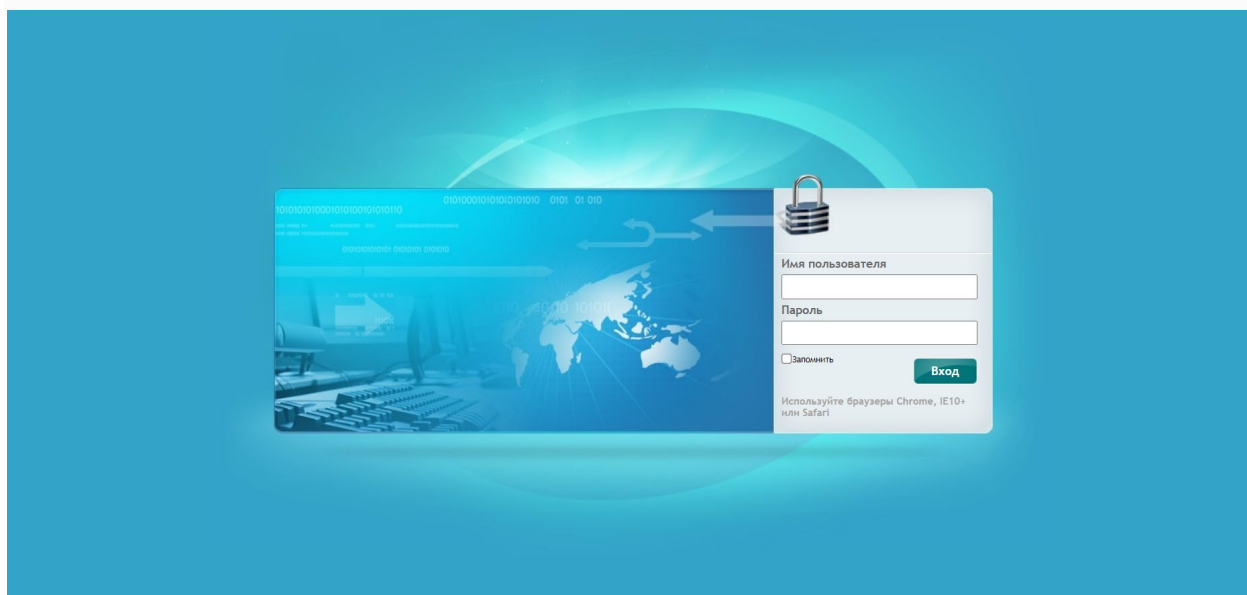

- Далее переходим на вкладку «Спутники» и нажимаем «вкл/выкл ИСЗ»

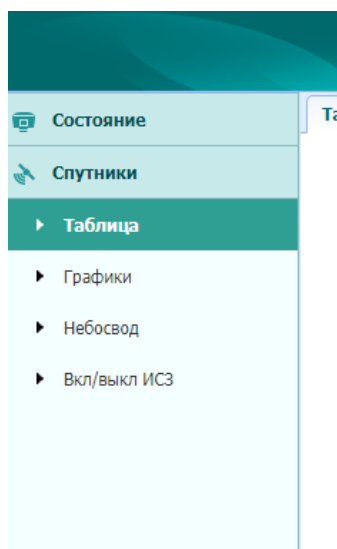

- В появившемся окне, мы можем выбрать спутниковые группировки, нажимая на соответствующие кнопки, мы можем включать и выключать их.

Состояние

Спутники

Таблица

Графики

Небосвод

Вкл/выкл ИСЗ

Настройки приёмника

Запись данных

Приём-передача

Настройки GSM-модема

Вкл/выкл ИСЗ x

GPS

GLONASS

BDS

GALILEO

QZSS

SBAS

Вкл. все

Откл. все

ID ИСЗ	Вкл.	ID ИСЗ	Вкл.
1	☒	2	☒
3	☒	4	☒
5	☒	6	☒
7	☒	8	☒
9	☒	10	☒
11	☒	12	☒
13	☒	14	☒
15	☒	16	☒
17	☒	18	☒
19	☒	20	☒
21	☒	22	☒
23	☒	24	☒
25	☒	26	☒
27	☒	28	☒
29	☒	30	☒
31	☒	32	☒