



Пошаговое руководство по настройке приемников

Съемка точек в ПО eField






Для съёмки точек в режиме RTK выполните следующие шаги:

*Примечание: перед началом съёмки убедитесь, что ГНСС-приемник подключён к ПО eField;
Приемник запущен в режиме RTK и получает поправки от базовой станции.*

Перейдите в раздел вкладку **[Работа]**

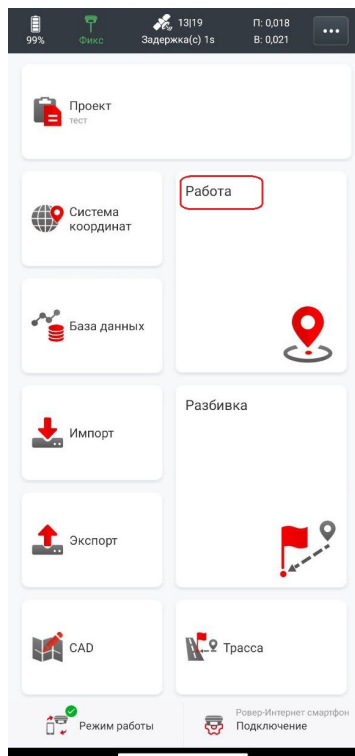

1. Задайте Имя точки (нумерация точек на латинице и числовая автоматическая);
2. Измените высоту антенны нажав на кнопку;

Имя: 2 Код: 2 Точки: 1.600

СК: NEH MCK

N: 385441.328м
E: 1535225.628м
h: 275.813м
Задержка(с)(10с): 1.000с
PDOP(6.000): 2.113
Расст. до базы: 7.952м

Расст. до базы: 7.952 E: 1535225.628
Высота: 275.813 PDOP: 2.113
Расст. до базы: 7.952 Расст. до пред.т.чк: 36.276

тест-Высота ант.

Тип: ☒ Верт. Н ☐ Накл. Н

Высота ант.: 1.600 м

Список использ.: 1.600м

OK

a) выберите способ измерения высоты;

b) введите высоту антенны;

c) или выберите высоту из ранее используемых.

3. При необходимости активируйте инерциальную систему, нажав на значок



4. Перейдите в настройки нажав кнопку

5. Выполните настройки съёмки.

тест-Настройки

Съёмка Метки на карте Инструм. IMU Эл.

Метод изм.: Обычная точка

Проверка точности

Допуск в плане: 0.030 м

Допуск по высоте: 0.050 м

Задержка(с): 10 с

Макс. PDOP: 6.000

Сохранение только фикс.: ☒

Сохранение

Шаг по имени: 1

Время изм.(с): 5 с

Предупр.сдвиг: ☒

тест-Настройки

Съёмка Метки на карте Инструм. IMU Эл.

Метод изм.: Обычная точка

Допуск по сдвигу: 0.100 м

Проверка перед сохранением: ☐

Код

Быстрые коды: ☐

Создать новый код с одноимённым слоем: ☒

PPK

Запись в контроллер: ☐

Дополнительно

Отчёт по точке: ☐

Сохранение усредн. измерения: ☒

Геометр.фактор: 1

Показывать уровень: ☐

6. После настроек выйдите в меню съёмки нажав на кнопку 

7. Выполните измерение точки нажав на кнопку 

