


EFIX

Пошаговое руководство по настройке приемников

Скачивание данных с приемника с помощью USB кабеля




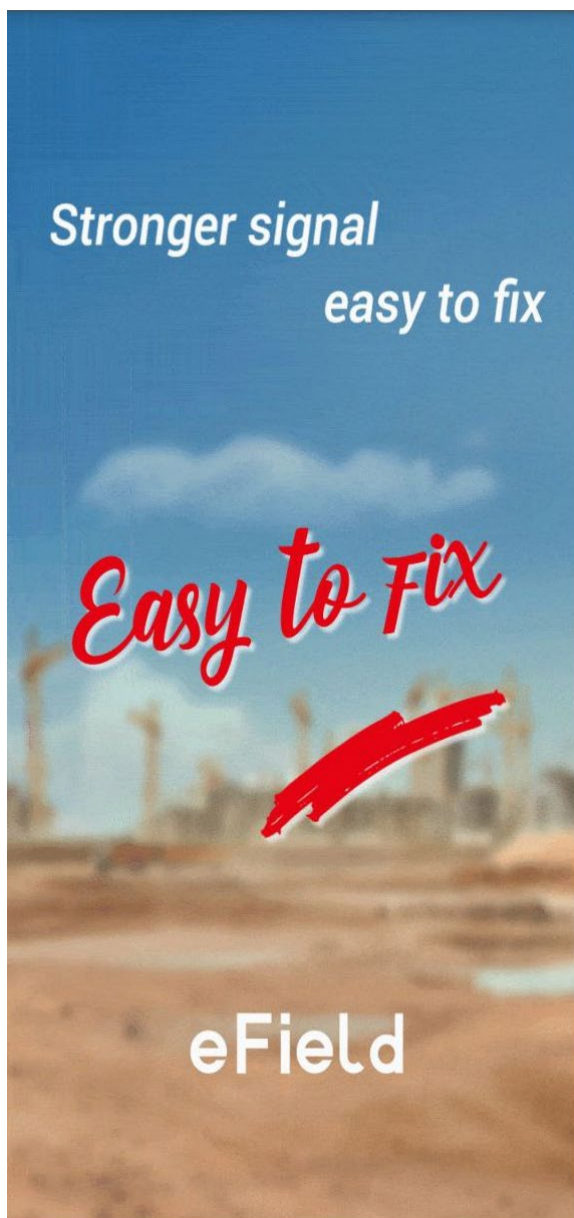

Для того чтобы скачать статические измерения из памяти приемника с помощью USB кабеля необходимо подключить приемник к компьютеру кабелем USB type C, который идет в комплекте с приемником, приёмник должен быть включен.



После успешного подключения на компьютере появится съемный диск с именем SN приемника, перейдите на съемный диск.

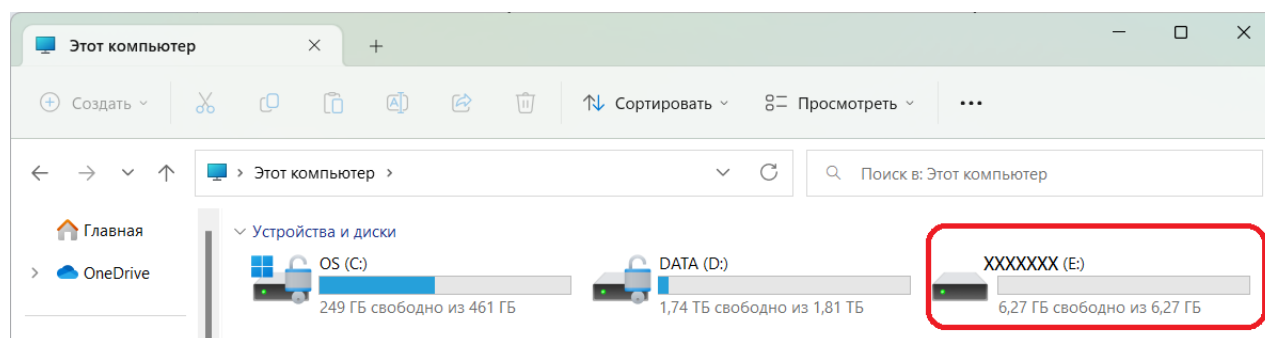

В папке **геро_xxxxxxx**, где **xxxxxxx** – серийный номер приёмника, хранятся папки с данными со статическими измерениями

